




IT 800 Series Mozgáskorlátozott WC vészjelző szett

Használati Utasítás

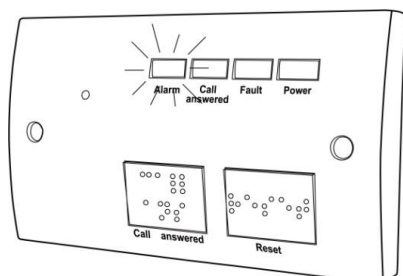

A készlet tartalma:

1 db Központi egység
Hangerőszabályzóval és Braille felirattal ellátva.

1 db Nyugtázó
Braille feliratokkal ellátva

1 db Fény és hangjelző

1 db Húzókapcsoló

1 db Reset matrica (központi egységre)

1 db Mozgássérült Wc matrica

Az akkumulátort a szett tartalmazza

FONTOS!!

A telepítés megkezdése előtt végezze el az áramtalanítást!

Elengedhetetlen hogy a készletet mindenképpen egy hozzáértő szakember telepítse az előírásoknak és az érvényben lévő szabályoknak megfelelően. Amennyiben kétsége merül fel, kérjük egyeztessen villanyszerelési szakemberrel.

A rögzítő lyukak előkészítése előtt mindenképpen győződjön meg arról hogy nincs futó vezeték a falban. Ezután csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz a következők szerint:

Fázis– Barna vagy Piros

Nulla – Kék vagy Fekete

Földkábel - Zöld és Sárga

Az összekötő vezetékek nem polarizáltak.

Leírás:

Hálózati táp 240volt 50Hz (csak vezérlőegység)

Belső újratölthető akkumulátor (tartalék 2 óra készenlét kb. 20 perc folyamatos riasztás)

Ni-MH PP3 9volt 250mAh

Opcionális külső akkumulátor hátlap

Ni-MH AA x 7 cellás 8,4V 2000mAh.


Hangjelzők 65 dB + (hangerőszabályzó csak központi egységen)

A riasztás leállítása-alaphelyzetbe állítása a központi egységen (fontos hogy a riasztást nyugtázni csak a távoli reset segítségével lehessen, amely a riasztás helyére van felszerelve, annak érdekében hogy meggyőződjünk arról, hogy a riasztás valós vagy téves volt-e, és valóban segítségre szorul-e valaki a helyiségben. Reset inaktív címke mellékelve Minden gombon Braille-jelölés is található

Kiegészítő hangjelzőhöz csatlakozók rendelkezésre állnak.


Készlet tartalma:

Központiegység

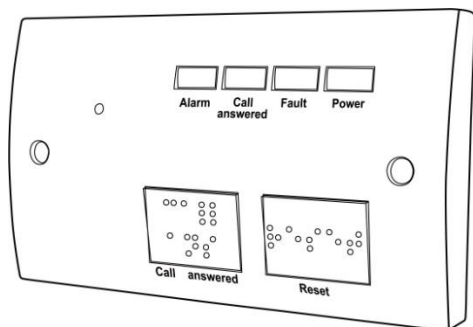

- A piros LED világít ALAPHELYZET.
- A kék/LED villogása és a hangjelzés azt jelzi, hogy a húzózsínor kapcsoló aktiválva van.
- A Reset gomb elnémítja és leállítja a kéken villogó LED-et
- Narancssárga LED hibát jelez (huzalozási hiba vagy sérült kábel)
- A zöld LED (hívást jelent), megnyomása után a kék LED villogni kezd, és a hangjelzés 3 másodpercenként vált.
- A hangjelző a központi egységbe van beépítve és hangerőszabályzóval rendelkezik.
- The RESET gomb inaktíválható a központi egységen a fekete jumper kihúzásával. Inaktív címkével jelezhető.

Nyugtázó panel

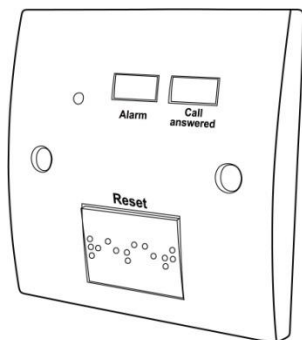

- A mosdóhelyiségben elhelyezett reset gomb megnyomásával alaphelyzetbe állítja az egész rendszert, és elnémítja a hangjelzést és a villogó LED-eket
- A kék villogás riasztást jelez
- A zöld világítás azt jelenti, hogy a Hívásfogadás gombot megnyomták, és a segítség már úton van

LED-es fény és hangjelző

- A lámpa/hangjelző annak a helyiségnek az ajtaja fölé van szerelve, ahol a riasztót felszerelték, 2 kék LED és egy hangjelző hang- és vizuális riasztást ad.

Húzókapcsoló

A húzókapcsoló felszerlése a WC/mosdó közelében szükséges, és a 2 húzófogantyú beállítása a következőképpen javasolt:

Az egyik fogantyú 100 mm-rel a padló felett, a másik fogantyú 800-1000 mm magasan.

Önteszt

- A készülék telepítéskor és bekapcsolt állapotban öntesztet hajt végre
- automatikusan és narancssárga LED világít, ha hibát észlel

Vezeték

- A készlet összes egysége párhuzamosan van csatlakoztatva egy kétvezetékes rendszerrel és
- A csatlakozások nem polarizáltak és tetszőleges sorrendben csatlakoztathatók a hálózatról.

Külső tartalék akkumulátor

Igény esetén külső tartalék akkumulátor telepíthető, amely 20 órás készenléti időt és 45 perces folyamatos riasztást biztosít. Egyszerűen csatlakoztassa vissza az akkumulátort a 3 kapocsblokkon keresztül 3 eres kábellel a központi egység megfelelő kapcsaihoz.

Alapművelet

Beszerezés után (BELSŐ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATVA) miután az automatikus önteszt befejeződött (a narancssárga lámpa nem világít, amely azt jelzi, hogy a készlet megfelelően van csatlakoztatva, megfelelően működik)

A központi egységet olyan helyre célszerű elhelyezni, ahol vész esetén érzékelik a jelzést, tehát központi helyen, (pl portafülkében) a nyugtázó és a húzókapcsolót a mosdóhelységben, a fény és hangjelző pedig az ajtó fölé kívülről.

Húzókapcsoló meghúzását követően aktiválja a riasztást és kék led villog minden egységen, a fény/hangjelző folyamatos riasztást ad, ezzel figyelmeztetve mindenkit a vészhelyzetre.

A központi egységen található egy hívásfogadás gomb, megnyomását követően a kék LED-ek villogásának gyakorisága és a hangminta 3 másodpercenként változik, zöld LED pedig mind a központi egységen mind a nyugtázón jelzi a rászorulóknak, hogy úton van a segítség.

Az készülék alapállapotba állítható vissza a központi egységen lévő reset/nyugtázón lévő reset segítségével (kivéve, ha a fekete jumper segítségével inaktívvá tették ezt a funkciót)

Telepítés

Fontos

Áramtalanítás a telepítés megkezdése előtt!

Konzultáljon villanyszerelési szakemberrel.



Telepítse az egységet a BS 8300:2009 szabványban felsorolt gyakorlati szabályzatnak megfelelően

Hálózati feszültség 230-240 V

Az egységet úgy tervezték, hogy egyszerű legyen a telepítés egy kétvezetékes rendszer használatával, így az összes egység tetszőleges sorrendben csatlakoztatható az összes egység bemeneti/kimeneti kapcsaival. Miután csatlakoztatta a fő vezérlőegység kimeneti csatlakozóit az első eszköz bemenetéhez (majd kimenet a második eszköz bemenetére és így tovább) a kábelek nem polarizáltak.


Miután az összes csatlakozást elvégezte, csatlakoztassa az akkumulátort a központi egységhez, egyszerűen nyomja meg az akkumulátorkapcsot, majd állítsa vissza a tápellátást, az egység automatikusan átmegy egy tesztüzemmódon, és ha nem világít narancssárga fény, az azt jelzi, hogy az egység megfelelően van bekötve.

Bekötési rajz

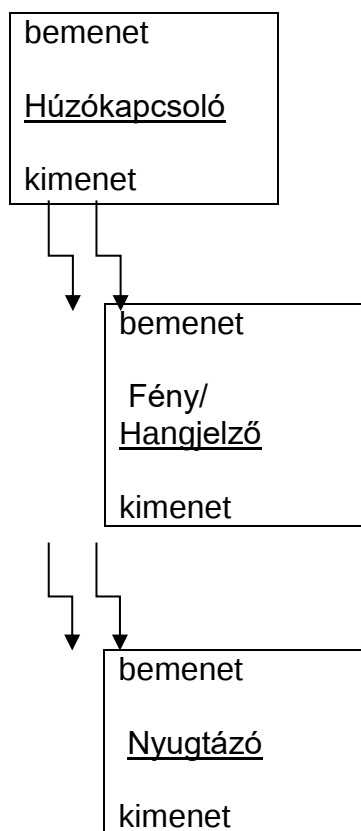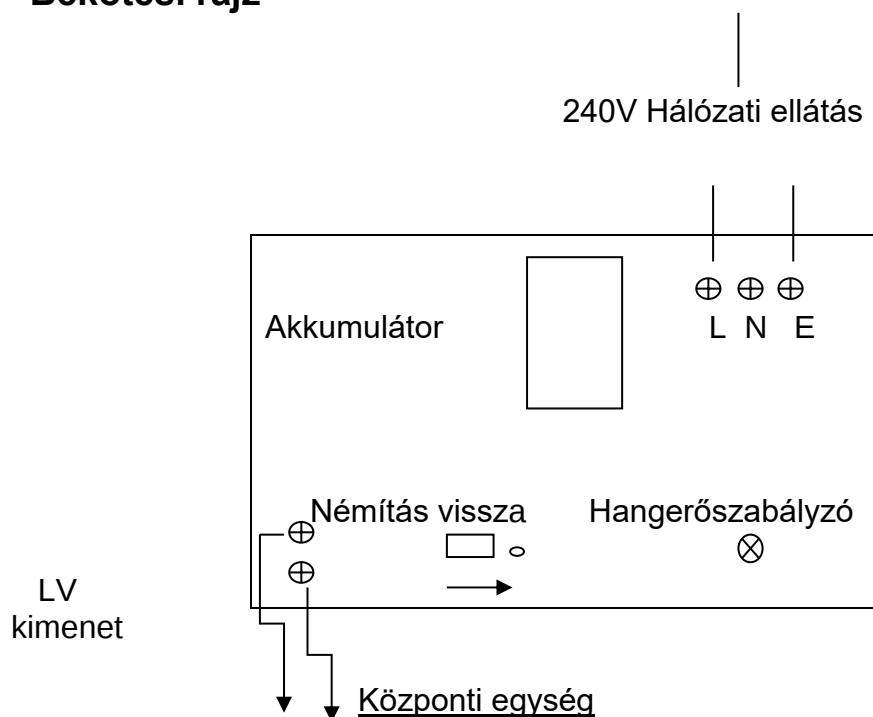

A központi egység alacsony feszültségű kimeneti csatlakozójától a készlet bármely tartozékának bemeneti csatlakozójáig két vezetékkel (nem polarizált)

Tartalék akkumulátor bekötési rajza

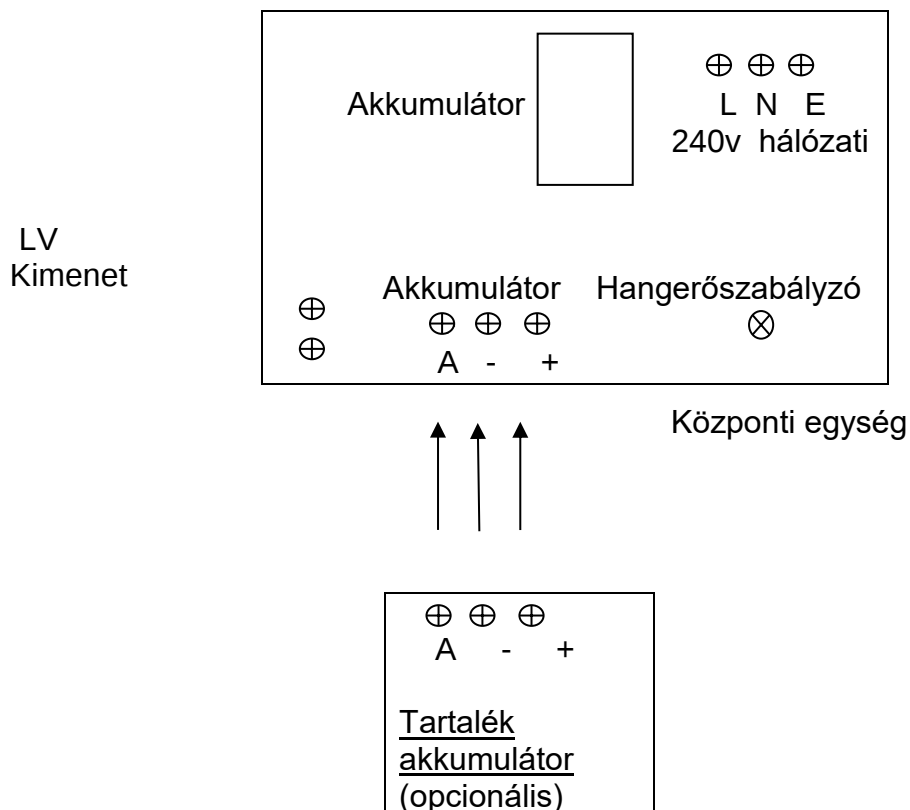

Ügyeljen a helyes bekötésre!



Feszültség 230 ~240v 50Hz
Tartalék akkumulátor 9V NiMH pp3 250mAh
Vezérlőpanelon hangjelzés: 67dB (állítható)
Ajtó feletti hangjelzés 80dB